


## Hingede reguleerimine (Abloy 3248 ja analoog)

### Ukselehe reguleerimine ülesse/alla, vt. joonis 3.

Eemaldada ühel uksehingel kaitsekork 1 (5 mm kuuskantvõti). Keerates selle all olevat kuuskantpolti 2 (5 mm kuuskantvõtmega) päripäeva, liigub ukseleht ülespoole (üks täispööre tõstab ukselehte 1 mm), vastupäeva keerates allapoole. Kui ukseleht on kerkinud soovitud kõrguseni, siis reguleerige analoogselt ka teised hinged niimoodi, et ukselehe raskus jaguneks hingede vahel võrdselt. Keera kergelt kinni ülemised kaitsekorgid 1.

### Külgmiste käiguvahe reguleerimine, vt. joonis 3.

Ava ukseleht selliselt, et pääseksid takistusteta ligi lengipoolsetele hingede kinnituskruvidele. Lõdvenda alumise hinge kinnituskruve 3 ristpea kruvikeerajaga umbes 1,5 pöördet võrra. Keera reguleerpolte 4 (4 mm kuuskantvõti) päripäeva- nii suureneb käiguvahe hingede poolel (üks täispööre nihutab ukselehte u.2 mm võrra). Keera reguleeripoldid 4 ühesugusele sügavusele, pinguta hoolikalt kinnituskruvid 3. Teosta vajadusel samad reguleeringud ülapinge juures. Oluline on, et keskmise hinge telg oleks ühel joonel üla- ja alahinge teljega. Lõpuks pinguta veelkord kõikide hingede kinnituskruve 3.

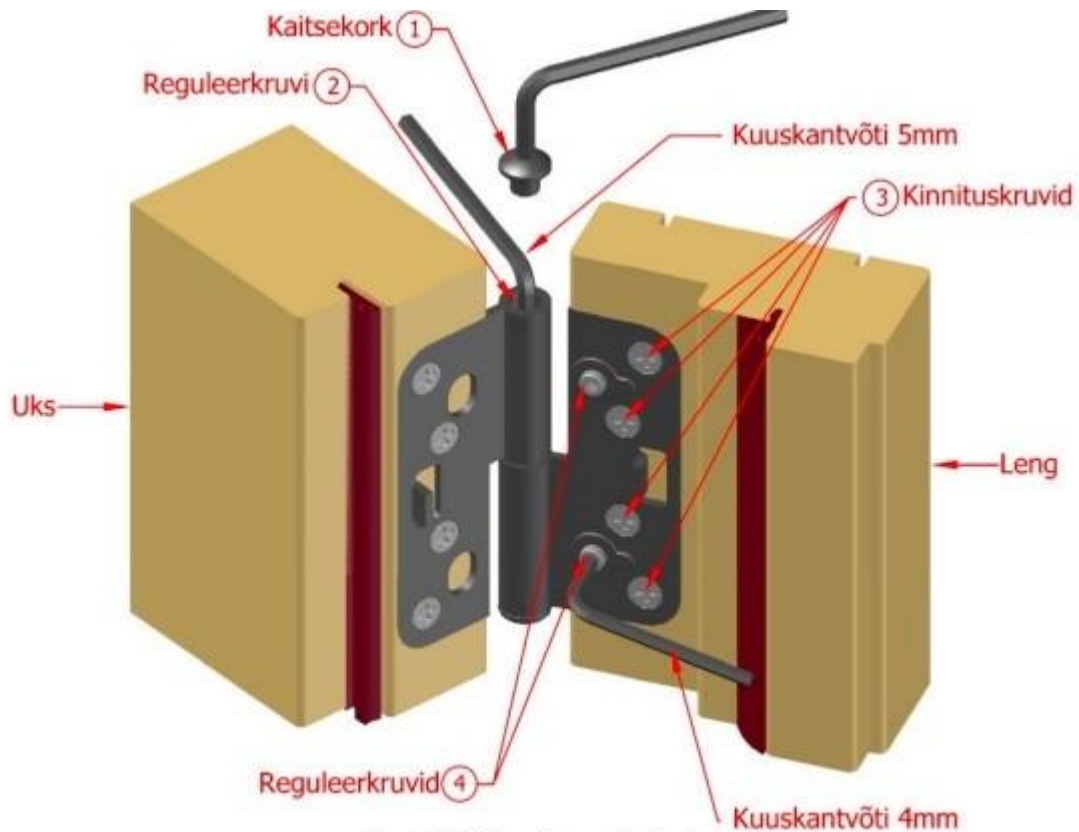

Joonis 3. Hingede reguleerimine